# Brug af opvaskemaskinen

**Se venligst de enkelte afsnit i brugervejledningen for yderligere oplysninger.**

**Tænd for opvaskemaskinen**

Tryk på knappen **ON** / OFF.

**Påfyldning af opvaskemiddel**

Rum **A:**
Ved hver opvask.
Rum **B:**
Kun til programmer med forvask.
Ved brug af kombi-vaskemidler til opvaskemaskinen (tabletter) skal man følge brugsanvisningen!

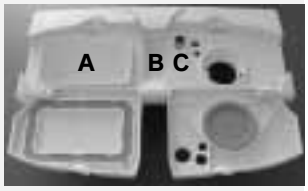


**Kontrol af afspændingsmiddel**

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

**Kontrol af salt**

**Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.**
Mekanisk indikator **D**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

**Fyld kurvene**

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

**Luk lågen, åbn for vandhanen**

**Vælg program**

Det sidst valgte program lyser.
Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap). Kontrollampen tænder.

**Vælg ekstrafunktioner**

Om nødvendigt (hvis de findes).
Den tilhørende kontrollampe lyser.

**Tryk på START-knappen**

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

**"Ændring af igangværende program"**

→ Hold START-knappen nede i 2 sek., til kontrollampen for Start slukker.
→ Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

**Opvaskecyklus**

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

**Sluk for apparatet**

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen ON / **OFF**. Alle kontrollamperne slukker.

**Luk for vandhanen, tøm kurvene**

**Bemærk: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!** Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

# Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen

## Øverste kurv:

**afhængigt af modellen**

**Multifunktionsstativ (A) [1]:**
Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og glas. Tre mulige positioner.
**Servicestativer (B):**
Afhængigt af positionen: for eksempel tallerkener, kopper og langstilkede glas.
**Drejbart glasstativ (C) [2]:**
Afhængigt af positionen: for eksempel små glas eller langstilkede glas.
**Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.**

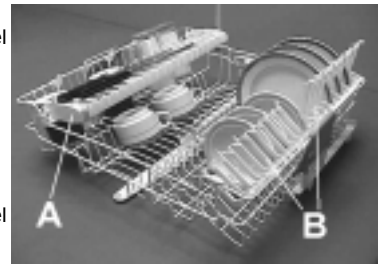

### Halvfyldt:

Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).
Anbring bestikkurven (**D**) i den øverste kurv.
**Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):**

- **Lavt placeret kurv:** træk ud i kurvens **to** håndtag (**E**), og sænk kurven.
- **Højt placeret kurv:** træk opad li de **to** håndtag (**E**), til kurven smækker på plads (Fabriksindstilling).

**Kurvens sider skal anbringes i samme højde.**

### Udtagning af den øverste kurv så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (**F**) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.
Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

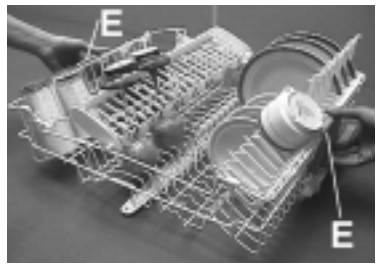


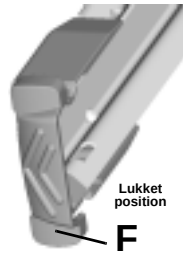


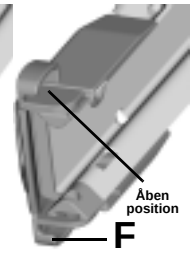


## Nederste kurv:

Afhængigt af modellen med sammenklappelige eller faste tallerkenstativer (**G**).

### Halvfyldt:

Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).
Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

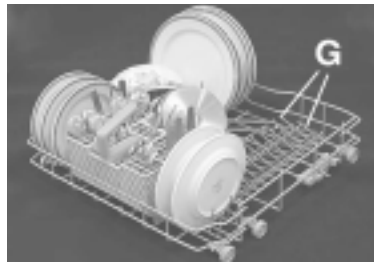


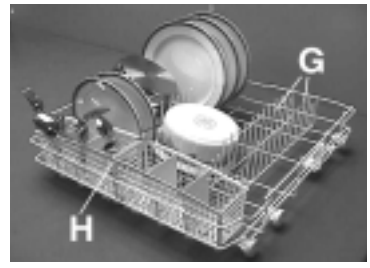


### Bestikkurv (J) eller (H):

Nogle modeller er forsynet med en indsats (**I**) til placering i bestikkurven, så bestikket holdes adskilt.
Bestikkurv (**D**), afhængigt af model, til apparater med funktionen halvfyldt.
**Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.**

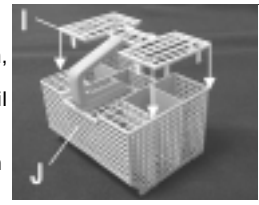

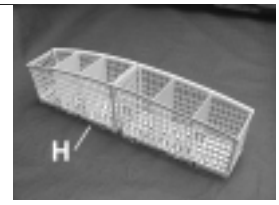


**Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ og aluminium, køkkenredskaber af plast, tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.**

**Rekvireres hos forhandleren:**

**[1] Multifunktionsstativ (A) - N. Serie AMH 369.**

**[2] Drejbart glasstativ (C) - N. Serie WGH 1000.**

# Fejlfindingsoversigt

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

| Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
| **Opvaskemaskinen fungerer ikke** | • Manglende vandtilførsel. | • Åbn for vandhanen. |
| | • Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen. | • Rengør filteret i vandhanen.<br>• Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen. |
| | • Der er strømafbrydelse. | • Sæt stikket i stikkontakten.<br>• Tryk på START-knappen.<br>• Luk lågen.<br>• Kontrollér sikringen. |
| | • Udskudt programstart valgt. | • Stil eventuelt programstarten på “0”. |
| **Servicet er ikke helt tørt** | • Utilstrækkeligt afspændingsmiddel. | • Øg doseringen *. |
| | • Resterende vand i servicet. | • Anbring servicet skråtstillet. |
| **Servicet er ikke helt rent** | • Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade. | • Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad. |
| | • Utilstrækkeligt opvaskemiddel. | • Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten. |
| | • Valg af utilstrækkeligt program. | • Vælg et vaskeprogram med større intensitet. |
| | • Spulearmene er blokerede. | • Spulearmene skal kunne dreje uhindret. |
| | • Spulearmenes dyser er blokerede. | • Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *. |
| | • Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt. | • Anvend opvaskemidler af god kvalitet. |
| **Sandede og grynede rester** | • Tilstoppede filtre. | • Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *. |
| | • Filtrene sidder ikke korrekt. | • Anbring filtrene korrekt og spænd dem fast *. |
| **Misfarvning af plastdele** | • Tomatsaft/gulerodssaft... | • Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt. |
| **Servicet er plettet** | | |
| • kan fjernes | • Striber på service/glas. | • Øg doseringen af afspændingsmiddel *. |
| | • Striber/pletter på glas/de virker fedtede. | • Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *. |
| | • Rester af salt på service/glas. | • Luk saltbeholderens låg korrekt/kontrollér pakningen *. |
| • kan ikke fjernes | • Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter. | • Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad , tilsæt om nødvendigt salt *. |
| **Matte/glansløse glas** | • Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine. | • Vask kun egnede glas. |
| **Rustpletter på bestik** | • Er ikke af rustfrit stål. | • Vask kun egnet bestik. |
| **Identifikation af maskinfejl** | • Kontrollampen for START blinker.<br>• Indikator F... (afhængigt af model). | • Kontrollér, om filterenheden er tilstoppet, og om vandforsyningen er afbrudt (rengør filtrene om nødvendigt *). Start atter programmet. Hold START-knappen nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen. |

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger til rådighed:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen.

**Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!**

# GSFH 1656 EX Oversigt

DK

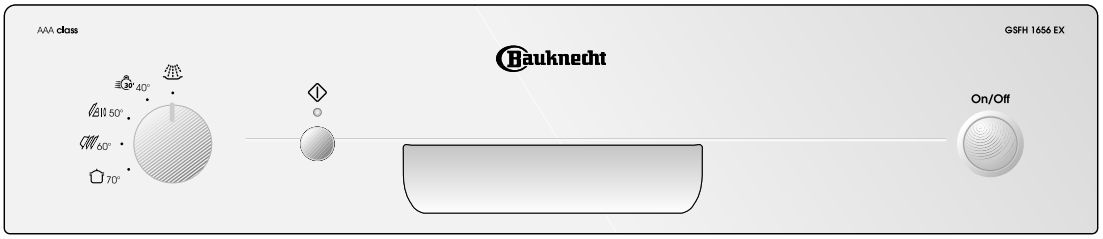

**Programvælger**

On/Off

**On / Off-knap**

**Start-knap**
Kontrollampen lyser under drift. Den blinker, hvis der opstår en fejl. Den slukker, når programmet er færdigt.

| Programtabel | | | Opvaskemiddel [2] | | Forbrug [3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmer | | Anbefalet fyldning | A | B | Liter | kWh | Minutter |
| Forskyl | koldt | Service, der skal vaskes senere. | - | - | 5,0 | 0,02 | 10 |
| Quick | 40°C | Let tilsmudset uden indtørrede madrester. | X | - | 13,0 | 0,70 | 30 |
| Bio [1] [4] | 50°C | Normalt tilsmudset. | X | X | 16,0 | 1,05 | 195 |
| Dagligvask | 60°C | Normalt eller stærkt tilsmudset. | X | X | 16,0 | 1,35 | 120 |
| Intensivvask | 70°C | Meget snavset, især gryder og pander. | X | X | 17,0 | 1,65 | 145 |

1) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standard EN 50242.
2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".
3) Dataene for programmerne er opnået i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. Dataene kan variere i forhold til f.eks. en anden fyldning, andre ekstrafunktioner, en anden temperatur - højere eller lavere end 15°C - eller en anden hårdhed af vandet samt en anden forsyningsspænding, osv.
4) Energispareprogram med forlænget tørring.

**Meddelelse til testlaboratorierne:**
**For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".**

Bauknecht is a registered trademark

**5019 496 98080**
**(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)**